



29096

Caller ID with Call Waiting User's Guide



We bring good things to life.

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 **Notification to the Local Telephone Company**

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.

2 **Rights of the Telephone Company**

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

US NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

INTERFERENCE INFORMATION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.



This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

 <p>THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.</p>	<p>CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> <p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>	 <p>THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.</p>
<p>SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT</p>		

FEATURES

- Displays caller's name and number as well as time and date of the call.*
- Displays caller's name and number of the call waiting.
- Three line display.
- Three language display - English, French and Spanish.
- 15 dot matrix characters used for caller Name and Number service.
- Displays total calls received in standby mode. Stores the CID information for up to 70 name and number CID records.
- Dials displayed telephone number with area code arrangement.
- Dual review buttons allow forward or backward review of call records.
- Electronic contrast control.
- Delete button allows individual or collective deletion of call records.
- Programmable area code.
- New call indicator.
- Unknown Call, Private Call, Error, and No Data Sent indication.
- Real time clock.
- * Requires telephone company provided Caller ID Name and Number service.

TABLE OF CONTENTS

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION	2
INTERFERENCE INFORMATION	3
FEATURES	4
BEFORE YOU BEGIN	6
PARTS CHECKLIST	6
INTRODUCTION TO CID SERVICE	7
YOUR CALLER ID CALL WAITING UNIT ALLOWS YOU TO	7
INSTALLATION	7
IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION	7
MODULAR JACK REQUIREMENTS	7
INSTALLING THE BATTERIES	8
CONNECTING A TELEPHONE	9
OPTIONS MENU	10
SETTING THE CID LANGUAGE	11
SETTING THE LCD CONTRAST	11
SETTING THE LOCAL AREA CODE	12
SETTING THE 10-DIGIT REGIONAL AREA CODES	12
EXITING THE OPTIONS MENU	13

OPERATION	13
RECEIVING CALLS	13
FLASH	14
CALL WAITING DISPLAY	14
REVIEWING CALL RECORDS	15
DELETING CALL RECORDS	15
TO DELETE AN INDIVIDUAL CALL	15
TO DELETE ALL CALLS	15
DIAL	15
CHANGING THE NUMBER FORMAT	16
CALLER ID MESSAGES	16
TROUBLESHOOTING TIPS	17
GENERAL PRODUCT CARE	17
INDEX	18
LIMITED WARRANTY	19

BEFORE YOU BEGIN

PARTS CHECKLIST

Make sure your package includes the following items:



Caller ID unit



Telephone line cord

VERY IMPORTANT: You must call your local phone company and tell the representative that you have a Caller ID/Call Waiting device that integrates the two services (called Type II Caller ID). Some phone companies aren't equipped to integrate the two services, which means only the Caller ID part of your unit will work. The phone companies that do have the ability to integrate Call Waiting and Caller ID must program your telephone line so the two services work together. You need to call and ask them to do this.



CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

INTRODUCTION TO CID SERVICE

Congratulations on purchasing this Caller ID unit. This system has been designed to be simple to use, however, you can reach its full potential more quickly by taking a few minutes to read this User's Guide.

This Caller ID system is a multifunction product for use with the Call Waiting and Caller ID services available from your local telephone company.

YOUR CALLER ID CALL WAITING UNIT ALLOWS YOU TO:

- View the telephone number and name of a waiting caller (Call Waiting Caller ID).
- Review all calls to your phone; the unit stores up to 70 call records.
- Screen unwanted calls, eliminate harassment from annoying calls, or to get prepared before answering a call.


INSTALLATION

IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never touch uninsulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

MODULAR JACK REQUIREMENTS

You need an RJ11C type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.



INSTALLING THE BATTERIES

Your Caller ID uses 3 AA-size alkaline batteries (not included) for receiving and storing Caller ID records.


IMPORTANT: You have approximately 60 seconds to replace the batteries before the call records are lost. Please read the instructions before replacing the batteries and have them ready to be inserted beforehand. You may want to write down any stored information you do not want erased.

1. If the telephone line cord or a phone is connected to the unit, disconnect it from the unit.
2. Use a screwdriver or other flat tool to open the battery compartment door.
3. Insert 3 AA-size alkaline batteries (not included) as shown on the diagram in the battery compartment.

4. Replace the battery compartment door securely.
5. If the line cord was previously connected, reattach it to the unit.


NOTE: If the low battery icon **LOW** appears in the display, you need to replace the batteries. It is important that you replace the batteries as soon as possible in order to maintain Caller ID operation.

IMPORTANT: If you're not going to use the unit for more than 30 days, remove the batteries because they can leak and damage the unit.

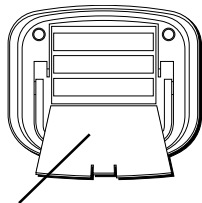


Battery door

CONNECTING A TELEPHONE


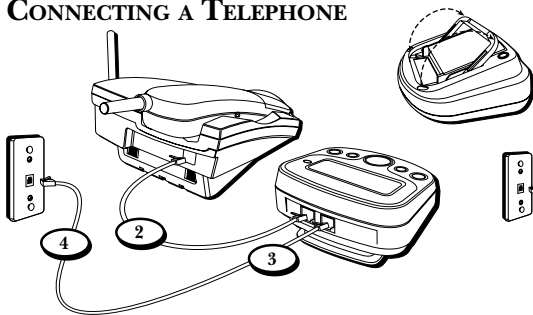


1. To install this unit, disconnect your telephone by removing the plug at the end of its line cord from the telephone wall jack.
2. Plug the line cord from your telephone into the jack marked PHONE on this unit.
3. Plug one end of the line cord supplied with your Caller ID unit into the jack marked LINE on this unit.

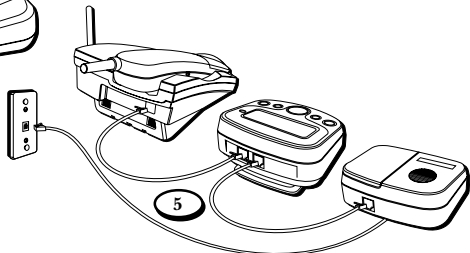

4. Plug the remaining end of the line cord connected to this unit's LINE jack into the telephone wall jack.
5. If this unit is connected with an answering machine, please refer to the following drawing and set your answering machine to answer the phone for at least 2 rings. This will assure that this unit will receive the CID information correctly.

OPTIONS MENU

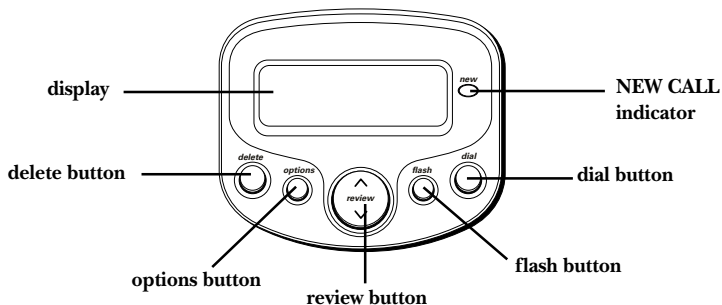

If there is a transparent overlay label covering the display, remove it prior to use.

When applying power for the first time, the summary screen appears.

NOTE: Proceed immediately to change any of the following factory preset settings as required.

1. To enter the options menu, press the options button. *OPTIONS MENU SET* ^ or v appears.
2. At this point you can press either arrow button to scroll through 5 menu screens:
CID LANGUAGE (default English)
LCD CONTRAST (default 3)
LOCAL AREA CODE (default ---)
10 DIGIT ACs (default --- --- ---)
EXIT
- You have 10 seconds following any key press before the unit will automatically return to the summary screen.

NOTE: You can save a change and exit the options menu by pressing the options button.

SETTING THE CID LANGUAGE

This adjustment let's you view the Caller ID messages in English, French, or Spanish.

1. To enter the options menu, press the options button. *OPTIONS MENU SET* ^ or v appears.
2. Press the up or down arrow button until *CID LANGUAGE* appears.
3. Press the options button to show the current language setting. The default is English.
4. Press the up or down arrow button to change the language.
5. Press options again to store the language and return to the *CID LANGUAGE* display.

SETTING THE LCD CONTRAST

This adjustment allows you to adjust the contrast and viewing angle of the display.

1. To enter the options menu, press the options button. *OPTIONS MENU SET* ^ or v appears.
2. Press the up or down arrow button until *LCD CONTRAST* appears.

3. Press the options button to show the current contrast setting. There are 5 levels of contrast, with the default set to 3.
4. To decrease the contrast, press the down arrow button. To increase, press the up arrow button.
5. Press options again to store the contrast setting and return to the *LCD CONTRAST* display.

SETTING THE LOCAL AREA CODE

The Caller ID unit uses the programmed area code to determine the number format to display when a valid Caller ID signal is received. The programmed area code is also used for the Dial Back feature.

1. To enter the options menu, press the options button. *OPTIONS MENU SET* ^ or v appears.
2. Press the up or down arrow button until *LOCAL AREA CODE* appears.
3. Press the options button to show the current local area code. The default is ---. The first digit flashes, indicating it is ready to accept the area code entry.

4. Press the down arrow button to choose 9-0 for the first digit.
5. When the desired number is flashing, press the up arrow button to advance to the next digit.
6. Repeat steps 4 and 5 until all the digits for your area code are correct.
7. Press options again to store the local area code and return to the *LOCAL AREA CODE* display.

NOTE: If you make a mistake while setting the local area code, you can delete the displayed area code by pressing the delete button.

SETTING THE 10-DIGIT REGIONAL AREA CODES

Depending on your telephone company and your location, it may be required that you dial a 10-digit number (area code + local number) to complete some calls. You can store up to six 10-digit regional area codes in this unit.

1. To enter the options menu, press the options button. *OPTIONS MENU SET* ^ or v appears.

2. Press the up or down arrow button until *10 DIGIT AC's* appears.
3. Press the options button to show the current regional area code. The default is --- --- ---. The first digit flashes, indicating it is ready to accept the area code entry.
4. Press the down arrow button to choose 9-0 for the first digit.
5. When the desired number is flashing, press the up arrow button to advance to the next digit.
6. Repeat steps 4 and 5 until all the digits for your regional area code are correct.
7. Press options again to store the regional area code and return to the *10 DIGIT AC's* display.

NOTE: If you make a mistake while setting the 10-digit AC's, you can delete the selected set of the area code by pressing the delete button.

EXITING THE OPTIONS MENU

1. Press the up or down arrow button until *EXIT SETUP* appears.

2. Press the options button to exit the options menu.

OPERATION

RECEIVING CALLS

This unit has a built-in real time clock that accurately keeps the current time and date. The clock is automatically set and updated each time Caller ID information is received.

IMPORTANT: Allow at least two rings to occur prior to answering calls. This will assure that the unit will receive the Caller ID information correctly.

- When the telephone is not in use and a new call is received, the display displays the phone number, the caller's name, and time and date of the call for 20 seconds. The *NEW* (new call) symbol comes on.
- The red NEW CALL indicator comes on, confirming new calls have been received.

- After 20 seconds without activity, the display changes to the summary screen which remains until another call is received or any button is pressed. You can see the total number of calls stored and how many of the new calls have not been reviewed.

FLASH

Press the flash button instead of using the hook switch to activate customer calling services such as call waiting or call transfer, which are provided by your local telephone company.

CALL WAITING DISPLAY

To utilize the full capabilities of this unit, you must subscribe to Caller ID with name and number service and Call Waiting with Caller ID service. This unit lets you know when a call is waiting, as well as who is calling, before you answer.

This unit cannot provide Caller ID and Call Waiting features unless you are subscribed to receive the services from your local telephone

company. Check with your local telephone company to confirm both of these services are available. If you only have Caller ID service, this unit will not receive and display Call Waiting with Caller ID information. If you have Call Waiting Caller ID service, a tone alerts you there is a new call coming while you are on an existing call. You will experience a short period of silence as the Caller ID information is processed by the unit.

- When a call waiting signal is received, *CALL WAITING* flashes in the display. Then the name and telephone number of the person calling appears in the display for 20 seconds.
- Press flash to put the existing call on hold and answer the new call.
- When you finish with the new call, press flash to return to the original call.
- If you choose not to answer the new call, the Call Waiting ID information is stored for future reference.

TIP: If you choose not to use any of the Call Waiting options, you may simply ignore the call waiting beeps and continue your conversation. The person calling will hear a continuous ring, as if you are not home, or may be transferred to a voice mail account if available.

IMPORTANT: To use the Call Waiting feature of this unit, the phone you are using must be connected directly to the unit.

REVIEWING CALL RECORDS

- When the red **NEW CALL** indicator is on, you have received new incoming calls. Next to the **NEW** symbol is the total number of calls. Press the up or down arrow button to review the stored calls. After the new call records are reviewed, the indicator turns off.
- When you reach the end of the call records, the display shows **START/END**, confirming you have reviewed all the records.

DELETING CALL RECORDS

TO DELETE AN INDIVIDUAL CALL

When reviewing calls, you may delete an individual call by pressing the delete button once. The contents of the display will be erased and the remaining Caller ID records are renumbered.

TO DELETE ALL CALLS

1. When reviewing calls, you may delete all calls by pressing and holding the delete button for more than 3 seconds. **DELETE ALL?** appears in the display.
2. Press delete again to confirm.

DIAL

If your phone and Caller ID unit is connected to a touch tone line, you may use the dial button to dial any telephone number shown in the display.

IMPORTANT: All phones on the line must be on the hook for this feature to work.

CHANGING THE NUMBER FORMAT

The options button lets you change the format of the displayed number. The available formats are as follows.

- 7-digit** 7-digit telephone number.
- 10-digit** 3-digit area code+ 7-digit telephone number.
- 11-digit** long distance code "1" + 3-digit area code + 7-digit telephone number.

1. Use the arrow buttons to scroll to the number you want to call back.
2. Press the dial button. If the number is 7, 10, or 11 digits, *ADJUST* shows in the display.

NOTE: If the number does not dial as shown, press the options button. Repeat if necessary, until the correct number of digits is shown.

3. If the phone is off the hook, the display counter counts down from three to zero seconds. During this time you may press the options button and adjust the number format. When you are finished the number automatically dials.


IMPORTANT: All phones on the line must be on the hook for this feature to work.

4. If the phone is on the hook, the counter counts down from ten to zero seconds. During this time, you may press the options button to adjust the number format. Pick up the handset before the phone turns to idle mode and the phone number automatically dials.
5. Press the flash button to exit and return to review mode.

CALLER ID MESSAGES

The following special messages indicate the status of a message or the unit:

<i>NO CALLS</i>	The call record log is empty.
<i>UNKNOWN CALLER</i>	The incoming call does not have Caller ID service or its service area is not linked to yours. If <i>UNKNOWN CALLER</i> appears along with a calling number, the name information for that number is not available.

<i>BLOCKED CALL</i>	The caller is registered as "Private Number" and the Caller ID information is withheld.
<i>NO DATA</i>	No Caller ID signal was detected, or Caller ID service was not activated.
<i>START/END</i>	Indicates you are at the beginning or the end of the call record log.
 LOW	Battery power is low.

TROUBLESHOOTING TIPS

NO INFORMATION IS SHOWN AFTER THE PHONE RINGS

- Be sure to wait until the second ring before answering.
- Check all cabling to make sure all connections are secure and not damaged.

- Did you order Caller ID service from your local telephone company? This unit requires that you subscribe to Caller ID service in order to work.

GENERAL PRODUCT CARE

To keep your Caller ID unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting it near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the unit and other rough treatment.
- Clean with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because it will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship it at a later date.

INDEX

B

Before You Begin 6

C

Call Waiting Display 14

Caller ID Messages 16

Changing the Number Format 16

Connecting a Telephone 9

D

Deleting Call Records 15

Dial 15

E

Equipment Approval Information
2

Exiting the Options Menu 13

F

Features 4

Flash 14

G

General Product Care 17

I

Important Installation Information
7

Installation 7

Installing the Batteries 8

Interference Information 3

Introduction to CID Service 7

L

Limited Warranty 19

M

Modular Jack Requirements 7

O

Operation 13

Options Menu 10

P

Parts Checklist 6

R

Receiving Calls 13

Reviewing Call Records 15

S

Setting the 10-digit Regional Area
Codes 12

Setting the CID Language 11

Setting the LCD Contrast 11

Setting the Local Area Code 12

T

To Delete All Calls 15

To Delete an Individual Call 15

Troubleshooting Tips 17

Y

Your Caller ID Call Waiting Unit
Allows You To 7

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase.

(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

ATLINKS USA, Inc.
c/o Thomson multimedia Inc.
11721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. ATLINKS accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.

- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY ATLINKS USA, INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A WARRANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Model 29096
15861690 (Rev. 1 E/S)
02-20
Printed in China

ATLINKS USA, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290
© 2002 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)



**Identificador de Llamadas con Llamada
en Espera (Caller ID with Call Waiting)
Guía del Usuario**

29096



Creemos cosas buenas para la vida.

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DE EQUIPO

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servicio, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una queja a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servicio ininterrumpido.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UN FUEGO O DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

 <p>EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA. ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.</p>	<p>ATTENTION: RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA NO ABRIR</p> <p>CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta (o parte posterior) NO use partes de repuesto dentro. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.</p>	 <p>EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA. ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INSTRUCCIONES MUY IMPORTANTES.</p>
<p>VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.</p>		

FUNCIONES

- Muestra el nombre y el número de la persona que llama, como también la hora y fecha de la llamada.*
 - Muestra el nombre y número de la persona que llama en la Llamada en Espera.
 - Pantalla de tres líneas
 - Visor con tres idiomas a elegir- Inglés, Francés y Español.
 - Caracteres de 15 matriz de puntos (dot matrix) para servicio de Nombre y Número de la persona que llama.
 - Muestra el número total de llamadas recibidas en modalidad de alerta. Almacena la información del Identificador de Llamadas (CID) hasta para 70 archivos de nombre y número del CID.
 - Marca el número telefónico con el código de área de larga distancia ya incluido.
 - Doble botón que le permite recorrer hacia adelante o atrás para revisar datos de llamadas.
 - Control de contraste electrónico.
 - Botón para borrar que le permite borrar datos de llamadas individuales o colectivas.
 - Clave de área programable.
 - Indicador de llamadas nuevas.
 - Indicación de Llamada Desconocida, Llamada Privada, Error, y No Información Enviada.
 - Reloj con la hora real.
- * Requiere que su compañía telefónica le provea con el servicio de Identificador de Llamadas y el servicio de Nombre y Número.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DE EQUIPO	2	OPERACIÓN	13
INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS	3	PARA RECIBIR LLAMADAS	13
FUNCIONES	4	FLASH (SERVICIOS ESPECIALES)	14
ANTES DE COMENZAR	6	VISOR DE LLAMADA EN ESPERA	14
LISTA DE PARTES	6	PARA REVISAR ARCHIVOS	14
INTRODUCCIÓN AL SERVICIO DE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	7	PARA BORRAR ARCHIVOS	15
SU TELÉFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN ESPERA LE PERMITE	7	PARA BORRAR UNA LLAMADA INDIVIDUAL	15
INSTALACIÓN	7	PARA BORRAR TODAS LAS LLAMADAS	15
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA INSTALACIÓN	7	MARCAR	15
REQUERIMIENTOS DE CONTACTO MODULAR	7	PARA CAMBIAR EL FORMATO DE NÚMEROS	15
PARA INSTALAR LAS BATERÍAS	8	MENSAJES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	16
PARA CONECTAR EL TELÉFONO	9	DETECCIÓN DE AVERÍAS	17
MENÚ DE OPCIONES	10	CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO	17
PROGRAMACIÓN DEL IDIOMA PARA EL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	11	CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	17
PROGRAMACIÓN DEL CONTRASTE DEL VISOR	11	ÍNDICE	18
PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO DE ÁREA LOCAL	12	GARANTÍA LIMITADA	19
PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO DE ÁREA REGIONAL DE 10 DÍGITOS	12		
PARA SALIR DEL MENÚ DE OPCIONES	13		

ANTES DE COMENZAR

LISTA DE PARTES

Asegúrese de que su paquete incluye los siguientes artículos:



Aparato para Identificación de Llamadas

Cable de línea telefónica

MUY IMPORTANTE: Usted tiene que llamar a su compañía de teléfonos local y debe informar al representante de que usted tiene un aparato que integra los dos servicios: de Identificador de Llamadas y Llamada en Espera en uno (también conocido como Identificador de Llamadas Tipo II). Algunas compañías telefónicas no están equipadas para integrar los dos servicios, lo cual implica que únicamente funcionará la parte de su aparato para Identificador de Llamadas. Las compañías telefónicas que tienen la capacidad de integrar Llamada en Espera e Identificador de Llamadas deben programar su línea telefónica para que ambos servicios funcionen juntos. Usted tiene que llamar y pedirles que así lo hagan.



CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

INTRODUCCIÓN AL SERVICIO DE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Felicitaciones en la compra de su aparato Identificador de Llamadas. El sistema ha sido diseñado para ser fácil de usar. Sin embargo, usted puede aprovechar al máximo su potencial si se toma unos minutos para leer esta Guía del Usuario.

Este sistema con Identificador de Llamadas es un producto con múltiples funciones para ser usado con los servicios de Llamada en Espera e Identificador de Llamadas que son disponibles a través de su compañía telefónica.

SU TELÉFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN ESPERA LE PERMITE:

- Ver el número telefónico y el nombre de la persona que llama (Identificador de Llamada en Espera).
- Revisar todas las llamadas recibidas; el aparato almacena hasta 70 archivos de llamadas.
- Filtrar llamadas no deseadas, eliminar llamadas molestas, o prepararse antes de contestar una llamada.


INSTALACIÓN

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA INSTALACIÓN

- Nunca instale el cableado del teléfono durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca toque alambres telefónicos o terminales que no estén aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Sea cuidadoso cuando instale o modifique líneas telefónicas.

REQUERIMIENTOS DE CONTACTO MODULAR

Para conectar el teléfono se necesita un enchufe modular telefónico RJ11C, que es el tipo de enchufe más común y se parece al ilustrado. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.



PARA INSTALAR LAS BATERÍAS

Su aparato Identificador de Llamadas utiliza 3 pilas alcalinas tamaño AA (no incluidas) para recibir y almacenar archivos del Identificador de Llamadas.


IMPORTANTE: Usted tiene aproximadamente 60 segundos para reemplazar las baterías antes de que los archivos de llamadas se pierdan. Por favor lea las instrucciones antes de reemplazar las baterías y tenga éstas listas de antemano para ser colocadas. Quizá quiera tener escrita cualquier información almacenada que usted no quiera que sea borrada.

1. Si el cable telefónico o el teléfono está conectado al aparato, desconéctelo del aparato.
2. Utilice un destornillador o alguna otra herramienta plana para abrir el compartimento de las baterías .
3. Coloque 3 baterías alcalinas tamaño AA (no incluidas), como se muestra en el diagrama dentro del compartimento de baterías.
4. Vuelva a colocar la puerta del compartimento y asegúrese de que quede bien cerrada.

5. Si el cable de la línea estaba previamente conectado, vuelva a conectar al aparato.


NOTA: Si el símbolo de baja batería **LOW** aparece en la pantalla, usted necesita cambiar las baterías. Es importante que usted cambie las baterías tan pronto como le sea posible para mantener la operación adecuada del Identificador de Llamadas (Caller ID).

IMPORTANTE: Si usted no va a utilizar el aparato durante más de 30 días, quite las baterías porque éstas pueden tener fugas y dañar el aparato.

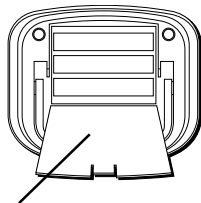


Puerta de las Baterías

PARA CONECTAR EL TELÉFONO

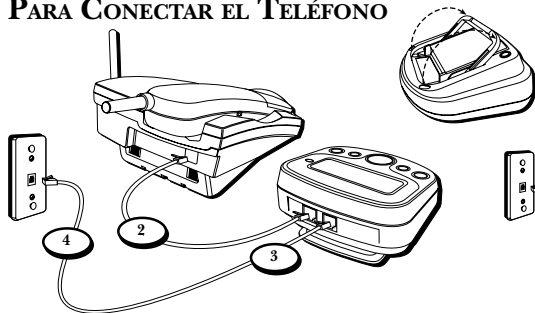


1. Para instalar el aparato, desconecte su teléfono sacando el enchufe del extremo del cable telefónico del contacto en la pared.
2. Conecte el cable de la línea telefónica desde su teléfono al contacto marcado "PHONE" en este aparato.
3. Conecte un extremo del cable telefónico, que viene incluido en su empaque con el aparato de Identificación de Llamadas, en un contacto marcado "LINE" en el aparato.

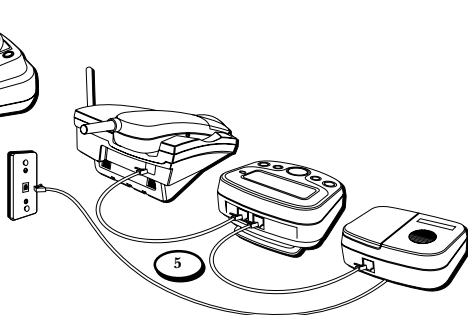

4. Conecte el otro extremo del cable telefónico que ha conectado ya en el contacto marcado "LINE", en un contacto de pared.
5. Si este aparato está conectado con un contestador, por favor refiérase al siguiente diagrama y programe su contestador para contestar el teléfono después de por lo menos 2 timbres. Esto asegurará que el aparato recibirá la información del Identificador de Llamadas correctamente.

MENÚ DE OPCIONES

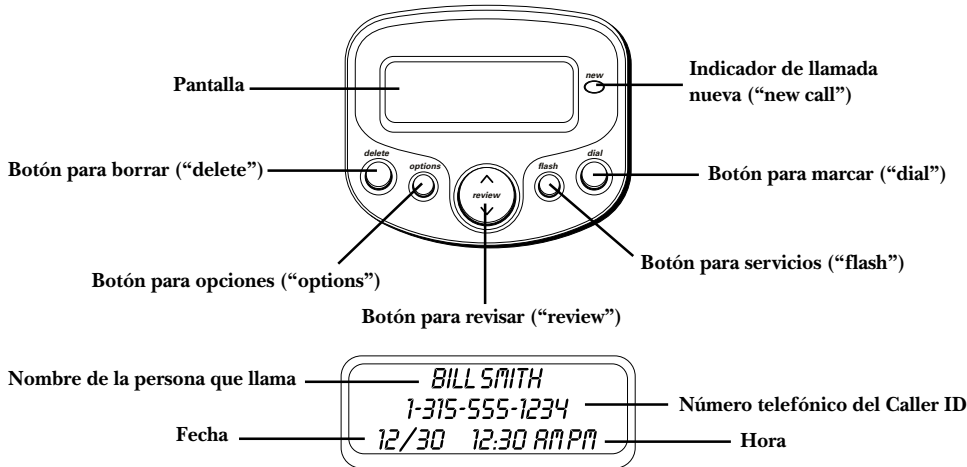

Si hay una etiqueta transparente cubriendo el visor, por favor quítela antes de usar el aparato.

Cuando pasa corriente por primera vez, la pantalla sumario aparece.

NOTA: Proceda inmediatamente a cambiar cualquiera de las siguientes programaciones pre-establecidas de fábrica que vienen con el aparato, como sea requerido.

1. Para entrar al menú de opciones, oprima el botón de opciones. La indicación de opciones (“*OPTIONS MENU SET*” o “*OV*”) aparece en la pantalla.

2. En este punto usted puede oprimir cualquiera de los botones de las flechas para recorrer las 5 pantallas de menús:

Idioma del Identificador de Llamadas ("CID LANGUAGE") (pre-programado de fábrica en inglés)

Contraste del Visor ("CONTRAST"), (pre-programado en el nivel 3)

Código de Area de Larga Distancia ("CODIG AREA LOCA") (pre-programado ---)

Código de Area de 10 dígitos ("COD AREA10 DIGI"), (pre-programado --- --- ---)

EXIT (salida)

- Usted tiene 10 segundos después de oprimir cualquier tecla antes de que el aparato vuelva automáticamente a la pantalla sumario.

NOTA: Usted puede salvar un cambio y salir del Menú de opciones, simplemente oprimiendo el botón "options."

PROGRAMACIÓN DEL IDIOMA PARA EL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Esta función le permite ver los mensajes del Identificador de Llamadas en inglés, francés o español.

1. Para entrar al menú de opciones, oprima el botón de opciones. La indicación de opciones ("OPTIONS MENU SET ^ ov ") aparece en la pantalla.

2. Oprima el botón con la flecha hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca la indicación de idioma en la pantalla ("CID LANGUAGE").
3. Oprima el botón de opciones para mostrar la programación actual de idioma. La programación de fábrica es inglés.
4. Oprima el botón con la flecha hacia arriba o hacia abajo para cambiar el idioma.
5. Oprima nuevamente el botón de opciones para almacenar el idioma y volver a la pantalla de idioma de la pantalla ("CID LANGUAGE").

PROGRAMACIÓN DEL CONTRASTE DEL VISOR

Esta función le permite ajustar el nivel de contraste y el ángulo de visión de la pantalla.

1. Para entrar al menú de opciones, oprima el botón de opciones. La indicación de opciones ("OPTIONS MENU SET ^ ov ") aparece en la pantalla.
2. Oprima el botón con la flecha hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca la indicación de contraste de la pantalla ("CONTRASTE ").
3. Oprima el botón para opciones ("OPTIONS") para mostrar el nivel de contraste actualmente programado. Hay 5 niveles de contraste, y el nivel pre-programado es 3.

4. Para disminuir el contraste, oprima el botón de la flecha hacia abajo. Para aumentarlo, el botón de la flecha hacia arriba.
5. Oprima nuevamente el botón para opciones ("options") para almacenar el nivel de contraste y regresar a la pantalla que indica *CONTRASTE*.

PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO DE ÁREA LOCAL

El aparato Identificador de Llamadas usa la clave de área programada para determinar qué formato de número debe mostrar cuando una señal válida del Identificador de Llamadas es recibida. La clave de área programada también se usa para la función de Volver a Marcar el Número que Llamó.

1. Para entrar al menú de opciones, oprima el botón de opciones. La indicación de opciones ("*OPTIONS MENU SET* \wedge oV ") aparece en la pantalla.
2. Oprima el botón con la flecha hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca la indicación de clave de área local ("*CODIG AREA LOCA*").
3. Oprima el botón para opciones ("options") para mostrar el código de área actualmente programado. El código de área por omisión o pre-programado es ---. El primer dígito parpadea, indicando que está listo para aceptar la inscripción de la clave de área.

4. Oprima el botón de la flecha hacia abajo para escoger entre el 9 y 0 para el primer dígito.
5. Cuando el número deseado está parpadeando, oprima el botón de la flecha hacia arriba para avanzar al siguiente dígito.
6. Repita los pasos 4 y 5 hasta que todos los dígitos para su código de área estén correctamente inscritos.
7. Oprima nuevamente el botón para opciones ("options") para almacenar el código de área y regresar a la pantalla que indica *CODIG AREA LOCA*.

NOTA: Si usted comete un error mientras programa su código de área, usted puede borrar el código de área mostrado simplemente oprimiendo el botón para borrar ("delete").

PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO DE ÁREA REGIONAL DE 10 DÍGITOS

Dependiendo de su compañía telefónica y de su localización, puede requerirse que usted marque un número de 10 dígitos (clave de área + número local) para completar algunas llamadas. Usted puede almacenar hasta seis claves de área regional de 10 dígitos en este aparato.

1. Para entrar al menú de opciones, oprima el botón de opciones. La indicación de opciones ("*OPTIONS MENU SET* \wedge oV ") aparece en la pantalla.

2. Oprima el botón con la flecha hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca la indicación de clave de área ("COD AREA 10 DIGI").
3. Oprima el botón "options" para mostrar el código de área regional actual. El código pre-programado es --- --- ---. El primer dígito parpadea, indicando que está listo para aceptar la inscripción de la clave de área.
4. Oprima el botón de la flecha hacia abajo para escoger entre el 9 y 0 para el primer dígito.
5. Cuando el número deseado está parpadeando, oprima el botón de la flecha hacia arriba para avanzar al siguiente dígito.
6. Repita los pasos 4 y 5 hasta que todos los dígitos para su código de área regional estén correctamente inscritos.
7. Oprima nuevamente el botón para opciones ("options") para almacenar el código de área regional y regresar a la pantalla que indica COD AREA 10 DIGI.

NOTA: Si usted comete un error mientras programa los 10 dígitos del código de área, usted puede borrar el grupo seleccionado de código de área simplemente oprimiendo el botón para borrar ("delete").

PARA SALIR DEL MENU DE OPCIONES

1. Oprima el botón de la flecha hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca la indicación de salida ("SALIDA PROGRAMAC").
2. Oprima el botón "options" para salir del menú de opciones.

OPERACIÓN

PARA RECIBIR LLAMADAS

Este aparato tiene un reloj integrado que mantiene la hora y la fecha actual correctamente. El reloj es programado automáticamente y se pone al día cada vez que se recibe información del Identificador de Llamadas.

IMPORTANTE: Deje sonar el teléfono por lo menos dos veces antes de contestar la llamada. Esto asegurará que el aparato reciba la información del Identificador de Llamadas correctamente.

- Cuando el teléfono no está en uso y se recibe una nueva llamada, la pantalla muestra durante 20 segundos el número telefónico, el nombre de la persona que llama, y la hora y fecha de la llamada. El símbolo de llamada nueva ("NEW") aparece.
- El indicador rojo de llamada nueva ("NEW CALL") se iluminará para confirmar que nuevas llamadas han sido recibidas.
- Después de 20 segundos sin actividad, la pantalla cambia a la pantalla sumario, la cual permanece hasta que otra llamada es recibida o cualquier botón es oprimido. Usted puede ver el número total de llamadas almacenadas y cuántas de las llamadas nuevas no han sido revisadas.

FLASH (SERVICIOS ESPECIALES)

Oprima el botón de servicios especiales en lugar de utilizar el gancho de colgar para activar servicios especiales como llamada en espera o transferencia de llamadas, que son provistas por su compañía telefónica local.

VISOR DE LLAMADA EN ESPERA

Para poder utilizar este aparato en su máxima capacidad, usted debe suscribirse al servicio de Identificador de Llamadas con nombre y número y Llamada en Espera con servicio de Identificador de Llamadas. Este aparato le anuncia cuando una llamada está esperando, y también le anuncia quién es la persona que llama antes de que usted conteste.

Este aparato no puede ofrecerle los servicios de Identificador de Llamadas y Llamada en Espera a menos que usted se suscriba y reciba estos servicios de su compañía telefónica local. Verifique con su compañía telefónica local para confirmar que estos dos servicios son disponibles. Si usted únicamente tiene servicio de Identificador de Llamadas, este aparato no recibirá y mostrará la información de Identificador de Llamadas con Llamada en Espera. Si usted tiene los servicios de Identificador de Llamadas y Llamada en Espera, un tono de alerta le indica que hay una llamada nueva entrando mientras usted está en otra llamada. Usted experimentará un pequeño rato de silencio mientras el aparato procesa la información del Identificador de Llamadas.

- Cuando entra una señal de llamada en espera, la indicación de llamada en espera (“**MENSAJE**”) parpadea en la pantalla. Entonces el nombre y el número telefónico de la persona que llama aparece en la pantalla durante 20 segundos.
- Oprima el botón de servicios especiales (“**flash**”) para poner la conversación actual en espera y poder contestar la llamada nueva.
- Cuando usted termina con esa llamada nueva, oprima el botón “**flash**” para regresar a la llamada original.
- Si usted prefiere no contestar la llamada nueva, la información del Identificador de Llamadas es almacenada para referencia futura.

SUGERENCIA: Si usted escoge utilizar cualquiera de las opciones de la Llamada en Espera, usted puede simplemente ignorar los tonos de llamada en Espera y continuar su conversación. La persona que llama escuchará tonos continuos, como si usted no estuviera en casa, o puede ser transferida a un buzón de voz si éste es disponible.

IMPORTANTE: Para usar la función de Llamada en Espera (Call Waiting) de este aparato, el teléfono que usted está usando, debe estar conectado directamente al aparato.

PARA REVISAR ARCHIVOS

- Cuando aparece el indicador de llamada nueva (“**NEW**”), quiere decir que usted ha recibido nuevas llamadas entrantes. Junto al símbolo de llamada

nueva ("NUEVA") está el total de llamadas nuevas. Oprima el botón de la flecha hacia arriba o hacia abajo para revisar los archivos almacenados. Después de que los archivos nuevos son revisados, el indicador se apaga.

- Cuando usted llega al final de los archivos de llamadas, la pantalla así se lo indica ("COMIENZO/FINAL") para confirmar que usted ha revisado todos los archivos.

PARA BORRAR ARCHIVOS

PARA BORRAR UNA LLAMADA INDIVIDUAL

Mientras usted revisa sus archivos, usted puede borrar las llamadas individuales oprimiendo el botón para borrar ("delete") una vez. El contenido de la pantalla será borrado y los archivos del Identificador de Llamadas restantes serán reenumerados.

PARA BORRAR TODAS LAS LLAMADAS

1. Mientras usted revisa sus archivos, usted puede borrar todas las llamadas individuales oprimiendo y sosteniendo el botón para borrar ("delete") durante más de 3 segundos. La pantalla le preguntará si borra todos los archivos ("BORRAR TODO?").
2. Oprima "delete" nuevamente para confirmar.

MARCAR

Si su aparato con Identificador de Llamadas está conectado a una línea con marcado por tono, usted puede utilizar el botón para marcar ("dial") cualquier número telefónico que se muestra en la pantalla.

IMPORTANTE: Todos los teléfonos en la línea deben estar colgados para que esta función sirva.

PARA CAMBIAR EL FORMATO DE NÚMEROS

El botón "options" le permite cambiar el formato del número mostrado. Los formatos disponibles son los siguientes:

7-dígitos	número telefónico de 7 dígitos
10-dígitos	código de área de 3 dígitos + número telefónico de 7 dígitos.
11-dígitos	código de larga distancia "1" + código de área de 3 dígitos + número telefónico de 7 dígitos.

1. Utilice los botones de las flechas para recorrer los números a los que usted quiere devolver el llamado.
2. Oprima el botón para marcar. Si el número es de 7, 10 u 11 dígitos, la indicación de ajuste ("LEVANTE/AJUSTE") aparece en la pantalla.

NOTA: Si el número no se marca como está mostrado, oprima el botón de opciones ("options"). Repita si es necesario, hasta que aparezca el número correcto de dígitos.

3. Si el teléfono está descolgado, el temporizador de la pantalla cuenta hacia abajo de tres a cero segundos. Durante este tiempo, usted puede oprimir el botón de opciones para ajustar el formato del número. Cuando usted haya terminado, el número se marca automáticamente.

IMPORTANTE: Todos los teléfonos en la línea deben estar colgados para que esta función sirva.

4. Si el teléfono está descolgado, el temporizador de la pantalla cuenta hacia abajo de diez a cero segundos. Durante este tiempo, usted puede oprimir el botón de opciones para ajustar el formato del número. Levante el auricular antes de que el aparato entre en modalidad de inactividad y el número telefónico se marca automáticamente.
5. Oprima el botón de servicios ("flash") para salir y volver a la modalidad de revisión.

MENSAJES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato:

NINGUNA LLAMADA El registro de llamadas está vacío.

DESCONOCIDO

La llamada entrante no tiene servicio de Identificador de Llamadas o su área de servicio no está enlazada con la suya. Si la indicación "**DESCONOCIDO**" aparece junto con el número que llama, la información de nombre que corresponde a ese número no está disponible.

LLAMDA PRIVADA

La persona que llama está registrada como "Número Privado" y la información del Identificador de Llamadas se retiene.

NINGUN MENSAJE

No se detectó una señal del Identificador de Llamadas, o el servicio de Identificador de Llamadas no fue activado.

COMIENZO/ FINAL

Indica que usted está al principio o al final del registro de llamadas.

LOW

Advertencia de baja batería.

DETECCIÓN DE AVERÍAS

NO APARECE NINGUNA INFORMACIÓN EN EL VISOR CUANDO ENTRA LA LLAMADA

- Asegúrese que espera al segundo timbre antes de contestar.
- Cheque todo el cableado para asegurarse de que todas las conexiones están firmemente aseguradas y no dañadas.
- ¿Ordenó usted el servicio de Identificador de Llamadas (Caller ID) con su compañía telefónica local? Este aparato requiere que usted se suscriba al servicio de Identificador de Llamadas (Caller ID) para que pueda funcionar.

CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO

Para mantener su Identificador de Llamadas funcionando y conservándose bien, siga las siguientes recomendaciones:

- Evite poner este aparato cerca de aparatos que producen calor y aparatos que generan ruido eléctrico (por ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- Evite dejar caer el aparato y/o cualquier trato brusco.
- Limpie el aparato con un trapo suave.

- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Guarde el empaque original en caso de que usted necesite enviar el aparato empacado en un futuro.

CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por ATLINKS USA, Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:

ATLINKS USA, Inc.

Gerente, Servicio al Consumidor

P.O. Box 1976

Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra _____

Nombre de la tienda _____

ÍNDICE

A

Antes de Comenzar 6

C

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento 17

Cuidado General del Producto 17

D

Detección de Averías 17

F

Flash (Servicios Especiales) 14
Funciones 4

G

Garantía Limitada 19

I

Información de Interferencias 3
Información Importante para la Instalación 7
Información Sobre la Aprobación de Equipo 2

Instalación 7

Introducción al Servicio de Identificador de Llamada 7

L

Lista de Partes 6

M

Marcar 15

Mensajes del Identificador de Llamadas 16

Menú de Opciones 10

O

Operación 13

P

Para Borrar Archivos 15

Para Borrar todas las Llamadas 15

Para Borrar una Llamada Individual 15

Para Cambiar el Formato de Números 15

Para Conectar el Teléfono 9

Para Instalar las Baterías 8

Para Recibir Llamadas 13

Para Revisar Archivos 14

Para Salir del Menu de Opciones 13

Programación del Código de Area Local 12

Programación del Código de Area Regional de 10 Dígitos 12

Programación del Contraste del Visor 11

Programación del Idioma para el Identificador de Llamadas 11

R

Requerimientos de Contacto Modular 7

S

Su Teléfono con Identificador de Llamada en Espera 7

V

Visor de Llamada en Espera 14

GARANTÍA LIMITADA

Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra.

(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

ATLINKS USA, Inc.
c/o Thomson multimedia Inc.
11721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. ATLINKS no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.

- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR ATLINKS USA, INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al periodo de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

Modelo 29096
15861690 (Rev. 1 E/S)
02-20
Impreso en China

ATLINKS USA, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290
© 2002 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)